

COBISS[®]

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

SPO – Sistemska podpora

*Navodila za uporabo čitalnika
Datalogic QuickScan*

SPO-NA-SI-129, V3.0

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM[®]


© IZUM, 2017

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda
IZUM.

KAZALO VSEBINE

1	Uporaba čitalnika Datalogic QuickScan™ QD2100.....	1
2	LED in zvočna sporočila	2
3	Nastavitev čitalnika Datalogic QuickScan™ QD2100	3
4	Dodatne nastavitev za tip <i>Interleaved 2 of 5</i>	4
5	Dodatne nastavitev za tip tipkovnice.....	5
6	Dodatne nastavitev za jakost zvoka.....	5
7	Testiranje pravilno nastavljenih parametrov	6


1 Uporaba čitalnika Datalogic QuickScan™ QD2100

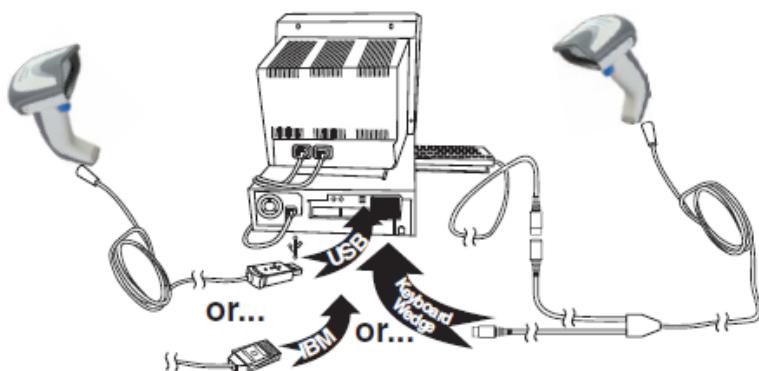

Čitalnik QUICKSCAN™ QD2100 lahko za uporabo v COBISS priključimo na osebni računalnik preko USB vhoda ali PS/2 vhoda za tipkovnico. Priključna kabla za oba načina priključitve nista enaka.



Običajni način priklopa za uporabo v COBISS je USB način priključitve.

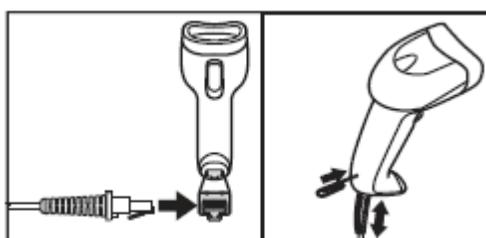

Če želimo kabel sneti, storimo to na način prikazan na sliki. Pri tem uporabimo pisarniško sponko.

2 LED in zvočna sporočila

INDICATION	DESCRIPTION	LED	BEEPER
Power-up Beep	The imager is in the process of powering-up.		Imager beeps four times at highest frequency and volume upon power-up.
Good Read Beep	A label has been successfully scanned by the imager.	LED behavior for this indication is configurable via the feature "Good Read: When to Indicate"	The imager will beep once at current frequency, volume, mono/bi-tonal setting and duration upon a successful label scan.
ROM Failure	There is an error in the imager's software/programming	Flashes	Imager sounds one error beep at highest volume.
Limited Scanning Label Read	Indicates that a host connection is not established when the IBM or USB interface is enabled.	N/A	Imager 'chirps' six times at the highest frequency and current volume.
Imager Active Mode	The imager is active and ready to scan.	The LED is lit steadily ^a	N/A
Imager Disabled	The imager has been disabled by the host.	The LED blinks continuously	N/A
Green Spot is on continuously	While in Stand Mode or Trigger Object Sense mode the green spot shall be on while in stand watch state.	N/A	N/A
Green Spot ^a flashes momentarily	Upon successful read of a label, the software shall turn the green spot on for the time specified by the configured value.	N/A	N/A

3 Nastavitev čitalnika Datalogic QuickScan™ QD2100

Nastavite so za USB kabel. Nastavite izvajamo s priključenim čitalnikom in prebiramo črtne kode na desni strani priročnika od zgoraj navzdol. Levo od črtnih kod je razlaga posameznega koraka.

Pred začetkom nastavitev čitalniku
povrnemo v

1

EU tovarniške nastavitev →



Onemogočimo branje vseh kod, nato
omogočimo izbrane:

2

Vstop v programskega način →



Vse kode onemogočimo:

3

Disable All Symbologies →



CODE 93 kode omogočimo:

4

Code93 = Enable →



CODE 128 omogočimo:

5

Code128 = Enable →



EAN-13 (ISBN črtne kode na
gradivu) omogočimo:

6

EAN 13 = Enable →



Izstop iz programskega načina in
shranitev parametrov →

7



4 Dodatne nastavitev za tip *Interleaved 2 of 5*

1

Vstop v programskega način →



2

I 2 of 5 = Enable →



3

Neparna dolžina števil črtne kode
zahteva preverjanje kontrolnega
znaka:



Check Character Calculation →

4*

Onemogočimo prenos kontrolne
številke:

*Check Character Transmission =
Ne prenesi →*



5

*Izstop iz programskega načina in
shranitev parametrov →*



* Korak izvedemo v primeru, ko imamo črtne kode tipa Interleaved 2 of 5 z neparnim številom številk v črtni kodi. V nasprotnem primeru korak izpustimo.

5 Dodatne nastavitev za tip tipkovnice

1

Vstop v programskega način →



3

Country Mode spremenimo:

Country Mode = Croatia →



4

Izstop iz programskega načina in shranitev parametrov →



6 Dodatne nastavitev za jakost zvoka

1

Vstop v programskega način →



3

Good Read Beeper Volume:

GRBV = Low →



4

Izstop iz programskega načina in shranitev parametrov →



7 Testiranje pravilno nastavljenih parametrov

Uspešno nastavitev parametrov preverimo s pomočjo testnih črtnih kod:

COBISS



Code 128



EAN-13



Dodatne črtne kode

Interleaved 2 of 5



Interleaved 2 of 5



123ABC

Code 39



Codabar